

**DISPL AY  
GREATNESS**

**TCL** onetouch  
4021

Pełną instrukcję obsługi telefonu można pobrać ze strony [tcl.com](http://tcl.com). Witryna zawiera również odpowiedzi na często zadawane pytania.

## Uwaga:

Oto instrukcja obsługi modelu TCL T301P/T301Q

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

## Pomoc

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach.

### Często zadawane pytania

Wejdź na stronę internetową [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Ewentualnie na telefonie naciśnij \*#06#. lub wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Zasady i bezpieczeństwo > IMEI**.

### Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Zacznij od porad z poradnika lub wejdź na stronę internetową [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html). Następnie znajdź telefony do biur obsługi i dane centrów serwisowych na stronie internetowej [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html)

### Informacje prawne

Na telefonie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Informacje o telefonie > Prywatność i warunki użytkownika**.

# 1 Spis treści


<b>1</b>	<b>Twój telefon.....</b>	<b>5</b>
1.1	Przyciski i złącza .....	5
1.2	Pierwsze kroki .....	9
1.3	Ekran główny.....	12
1.4	Lista aplikacji.....	12
<b>2</b>	<b>Rejestry połączeń.....</b>	<b>14</b>
2.1	Nawiązywanie połączenia .....	14
2.2	Odbieranie lub odrzucanie połączeń .....	15
2.3	Dostęp do poczty głosowej .....	16
<b>3</b>	<b>Kontakty .....</b>	<b>16</b>
3.1	Dostęp do Kontaktów .....	16
3.2	Dodawanie kontaktu .....	17
3.3	Edycja kontaktów .....	18
3.4	Usuwanie kontaktu.....	18
3.5	Dostępne opcje .....	18
<b>4</b>	<b>Narzędzia.....</b>	<b>20</b>
4.1	Alarm.....	20
4.2	Zegar .....	20
4.3	Latarka .....	20
4.4	Bluetooth .....	20
4.5	Dyktafon .....	21

4.6	Moje pliki .....	21
4.7	Filtr połączeń.....	21
<b>5</b>	<b>Wiadomości .....</b>	<b>22</b>
5.1	Tworzenie wiadomości .....	22
5.2	Wprowadzanie wiadomości.....	23
<b>6</b>	<b>Aparat .....</b>	<b>24</b>
6.1	Aparat.....	24
6.2	Wideo .....	24
<b>7</b>	<b>Galeria .....</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>Ustawienia.....</b>	<b>25</b>
8.1	Profile .....	25
8.2	Ustawienia telefonu.....	25
8.3	Ustawienia sieci .....	27
8.4	Ustawienia zabezpieczeń .....	27
8.5	Ustawienia funkcji Dual SIM .....	27
8.6	Ustawienia połączeń .....	27
8.7	Przywrócenie ustawień .....	28
8.8	Zasady i bezpieczeństwo .....	28
8.9	Informacje .....	28


<b>9</b>	<b>Kalendarz .....</b>	<b>29</b>
<b>10</b>	<b>Kalkulator.....</b>	<b>29</b>
<b>11</b>	<b>Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>30</b>
<b>12</b>	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>37</b>
<b>13</b>	<b>Aksesoria .....</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Licencje .....</b>	<b>39</b>

# 1 Twój telefon.....

## 1.1 Przyciski i złącza

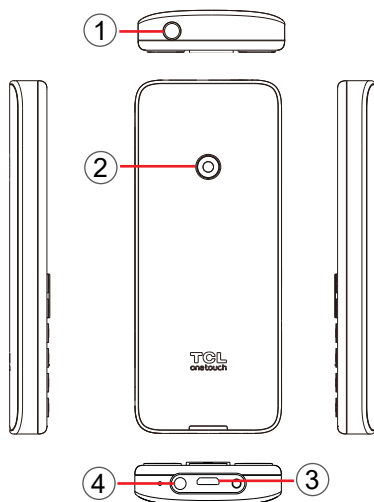

1. Latarka
2. Aparat
3. Port USB
4. Złącze słuchawkowe

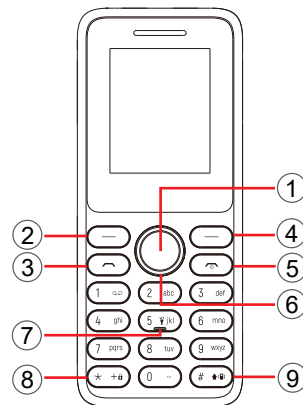

1. Przycisk OK
  - Potwierdzenie wyboru (naciśnięcie środkowej części przycisku)
  - Naciśnięcie: dostęp do listy aplikacji (ekran główny)
2. Lewy przycisk ekranowy (przycisk OK)
  - Naciśnięcie: dostęp do listy aplikacji (ekran główny)
3. Przycisk rozpoczęcia rozmowy
  - Odbieranie/wybieranie połączenia
  - Naciśnięcie: przejście do rejestru połączeń (z poziomu ekranu bezczynności)
4. Prawy przycisk ekranowy (przycisk cofania)
  - Naciśnięcie: dostęp do Kontaktów

#### 5. Przycisk kończenia połączenia

- Powrót do ekranu głównego
- Naciśnięcie: zakończenie połączenia

#### 6. Przycisk nawigacyjny

- Pozwala poruszać się po menu do góry, do dołu, w lewo i w prawo.
- Naciśnięcie (z poziomego ekranu bezczynności):
- Góra: dostęp do Wiadomości
- Dół: dostęp do Aparatu
- Prawo: dostęp do FM
- Lewo: dostęp do Narzędzi

#### 7. Przycisk „5”

- Na ekranie bezczynności:
- Naciśnięcie: Wprowadzenie cyfry „5”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie latarki

#### 8. Przycisk „\*”

- Na ekranie bezczynności:
- Naciśnięcie: Wprowadzanie „\*”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: blokada ekranu
- W trybie edycji:
- Naciśnięcie: wstawianie symboli, znak „+”, „p”, „w” pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu symbolu „\*”.


#### 9. Przycisk „#”

- Ekran bezczynności
- Naciśnięcie: Wprowadzanie „#”
- Przytrzymanie: Tryb wibracji wł./wył.
- W trybie edycji
- Naciśnięcie: zmiana trybu wprowadzania

## 1.2 Pierwsze kroki

### 1.2.1 Konfiguracja

#### Zdejmowanie osłony tylnej i wkładanie baterii

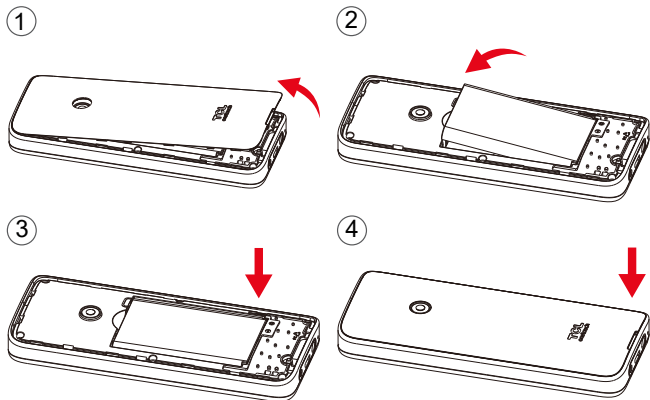

#### Wkładanie i wyjmowanie karty SIM / micro SD

Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.


Wyłącz telefon przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM / micro SD.

#### Ładowanie baterii


Podłącz ładowarkę do telefonu, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka.

- Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazdka.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria włożona jest prawidłowo.
- Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy).

T301Q:

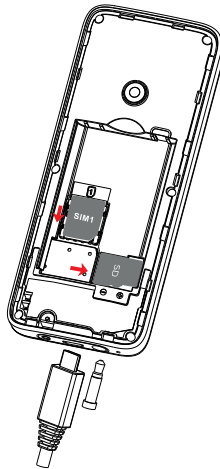

T301P:

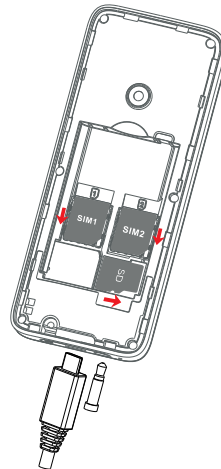



Aby zmniejszyć pobór mocy i ograniczyć marnowanie energii, odłączaj telefon od ładowarki po pełnym naładowaniu oraz wyłączaj funkcję Bluetooth. W Ustawieniach możesz również zmniejszyć poziom jasności ekranu i skrócić czas aktywności ekranu przed przejściem do trybu uśpienia.

### 1.2.2 Włączanie telefonu


Aby włączyć telefon, przytrzymaj przycisk **kończenia**, aż urządzenie się wyłączy. Wyświetlacz zostanie podświetlony po kilku sekundach. Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby odblokować telefon.

Nawet jeśli w telefonie nie znajduje się karta SIM, możliwe jest włączenie telefonu oraz korzystanie z jego niektórych funkcji.

### 1.2.3 Wyłączanie telefonu

Aby wyłączyć telefon, przytrzymaj przycisk **kończenia**.

## 1.3 Ekran główny

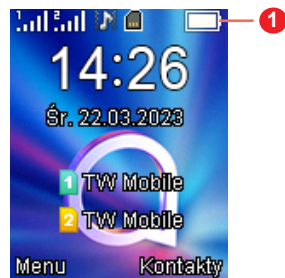


### 1 Pasek stanu

- Stan/powiadomienia

## 1.4 Lista aplikacji<sup>(1)</sup>

Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** lub **przycisk OK** na ekranie głównym, aby przejść do listy aplikacji.

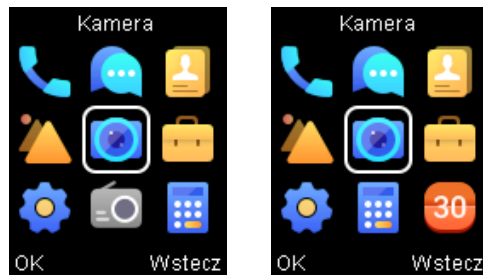


<sup>(1)</sup> Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy

### 1.4.1 Pasek stanu <sup>(1)</sup>

U góry ekranu głównego wyświetlony zostanie pasek stanu. Ikony informują o stanie telefonu, a alerty o nowych powiadomieniach są wyświetlane na pasku stanu.

	Nowa wiadomość lub wiadomość multimedialna		Brak karty SIM
	Tryb cichy		Ustawiono alarm
	Brak karty SD		Bluetooth włączony
	Zasięg		Słuchawki podłączone

### 1.4.2 Zmień tapetę ekranu głównego

- Na ekranie głównym naciśnij **przycisk OK**, wybierz ikonę **Ustawienia**  i naciśnij **przycisk nawigacyjny**, po czym wybierz kolejno opcje **Ustawienia telefonu > Wyświetlacz > Tapeta**.
- Wybierz nowy obraz w sekcji **System** lub w sekcji **Zdefiniowany przez użytkownika**, po czym naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zapisać. Wyjdź z

<sup>(1)</sup> Ikony oraz rysunki znajdujące się w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny.

menu, a na ekranie głównym zostanie wyświetlony nowy obraz.

## 2 Rejestry połączeń.....

### 2.1 Nawiązywanie połączenia

Wyświetl pożądany numer i naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby wykonać połączenie, lub naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wybrać kontakt z menu **Kontakty**. Naciśnij przycisku góra/dół **przycisku nawigacyjnego**, aby wybrać pożądany kontakt, po czym naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**. Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, naciskając **prawy przycisk ekranowy**. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **przycisk kończenia**.



12345|

Zapisz

Kasuj




## Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie **\*+\***, aby wprowadzić „+”, a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**.

## Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij **przycisk rozpoczęcia połączenia**, aby wykonać połączenie alarmowe.

## 2.2 Odbieranie lub odrzucanie połączeń

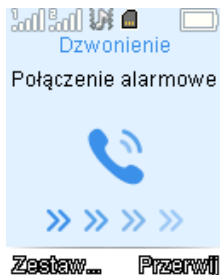

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** lub **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby odebrać połączenie.

- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy** lub **przycisk końca**, aby odrzucić połączenie.

## 2.3 Dostęp do poczty głosowej <sup>(1)</sup>

- Naciśnij i przytrzymaj **1☎**, aby wybrać numer poczty głosowej.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w celu konfiguracji konta poczty głosowej.

# 3 Kontakty .....


## 3.1 Dostęp do Kontaktów

Funkcja **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Możesz uzyskać dostęp do funkcji:

- naciskając **przycisk OK** na ekranie głównym i wybierając opcję **Kontakty**,
- naciskając **prawy przycisk ekranowy** na ekranie głównym.


<sup>(1)</sup> Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.



- 1 Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
- 2 Naciśnij **przycisk OK**, aby wprowadzić dane kontaktu.
- 3 Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wrócić do listy aplikacji.

## 3.2 Dodawanie kontaktu


Na ekranie listy kontaktów naciśnij opcję **Dodaj nowe kontakty**, aby dodać nowe kontakty ze szczegółami.



Po ukończeniu procesu naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zapisać.

## 3.3 Edycja kontaktów

Wybierz kontakt, naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu **Szczegóły**, a następnie wybierz kolejno **Opcje** > **Edycja** i naciśnij **przycisk OK** w celu rozpoczęcia edycji.

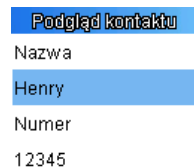

## 3.4 Usuwanie kontaktu

Na ekranie listy kontaktów naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby przejść do menu **Opcje**, wybierz opcję **Usuń**, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby usunąć pozycję.

## 3.5 Dostępne opcje

Z poziomu listy kontaktów masz dostęp do następujących opcji:

## **Pokaż**

Wyświetl szczegółowe dane kontaktu.

## **Wysyłanie wiadomości tekstowych**

Wysyłanie wiadomości SMS do wybranej osoby zapisanej w **Kontaktach**.

## **Edytuj**

Edytowanie wybranego kontaktu.

## **Usuń**

Usuwanie wybranego kontaktu.

## **Kopiuj**

Skopiowanie wybranego kontaktu do telefonu lub na kartę SIM.

## **Ustawienia książki telefonicznej**

1. Status pamięci

Sprawdzenie statusu pamięci telefonu i karty SIM.

2. Usuń wszystkie

Usunięcie wszystkich kontaktów z telefonu lub karty SIM.

# 4 Narzędzia.....

## 4.1 Alarm

Telefon wyposażony jest we wbudowany budzik z funkcją drzemki. Możesz ustawić pięć alarmów o różnych czasach aktywacji.

## 4.2 Zegar

Pierwszy zegar wskazuje godzinę w lokalizacji ustawionej podczas konfiguracji telefonu. Możesz wybrać więcej miast, aby sprawdzić godzinę w innych strefach czasowych.

## 4.3 Latarka

Włączenie/wyłączenie latarki.

## 4.4 Bluetooth

Ta funkcja umożliwia wymianę danych, takich jak filmy wideo, zdjęcia czy pliki audio, z innymi znajdującymi się w zasięgu parowania urządzeniami obsługującymi Bluetooth.

## 4.5 Dyktafon

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie nagranych plików. Telefon obsługuje funkcję AMR. Po ukończeniu nagrania plik zostanie zapisany automatycznie w folderze dźwięków.

## 4.6 Moje pliki

We wbudowanej pamięci telefonu możesz przechowywać pliki. Telefon jest również zgodny z kartami micro SD. Możesz również edytować zawartość kart micro SD, tworzyć nowe foldery, a także usuwać, edytować i wyświetlać szczegóły i pliki, które zawierają.

## 4.7 Filtr połączeń


Z poziomu tego menu możesz utworzyć czarną listę.

# 5 Wiadomości .....

Dzięki funkcji wiadomości możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS).

## 5.1 Tworzenie wiadomości

- Na ekranie głównym naciśnij **przycisk OK** i wybierz opcję **Wiadomości**.
- Naciśnij opcję **Utwórz nową wiadomość SMS**, aby wprowadzić wiadomość tekstową.
- Po ukończeniu naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, a następnie wybierz kolejno pozycje **Opcje > Wyślij do**, po czym wybierz opcję **Wprowadź numer lub Dodaj z Kontaktów** w celu dodania odbiorców.

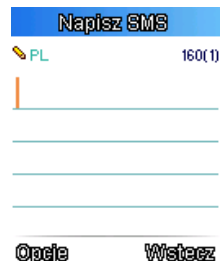

## 5.2 Wprowadzanie wiadomości

W trybie edycji domyślną metodą wprowadzania jest klawiatura angielska. Naciskając ikonę klawiatury, możesz zmienić tryb wprowadzania w celu uzyskania dostępu do cyfr (1, 2, 3 itd.) lub nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk, aby wprowadzić pożądaną cyfrę.

Możesz wprowadzić tekst, korzystając z wprowadzania predykcyjnego tekstu lub nacisnąć przycisk #, aby ustawić pożądaną metodę wprowadzania.

- Aby wpisywać tekst w trybie normalnym, naciskaj przyciski numeryczne 2–9, aż wyświetli się żądana litera/znak. Jeśli następna litera, którą chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym przycisku, naciskaj przycisk, aż wyświetlony zostanie następny kursor.
- Przyciskiem **#** możesz przełączać się pomiędzy trybami „abc--> ABC --> Abc --> 123”.
- Aby wstawić znak interpunkcyjny lub znak specjalny, naciśnij przycisk **\* + .**.
- Jeśli chcesz usunąć wszelkie wprowadzone uprzednio litery lub symbole, naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby kolejno usuwać znaki.

## 6 Aparat

Telefon wyposażony jest w aparat. Zdjęcia i nagrania wideo można.

### 6.1 Aparat

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Aparat**.

#### Robienie zdjęć

Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz i naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby zrobić zdjęcie, po czym naciśnij opcję **Zapisz** lub **Usuń**, aby zapisać/usunąć zdjęcie.

### 6.2 Wideo

Nagrywanie filmów

- Naciskaj **lewy przycisk ekranowy**, aby przełączać pomiędzy trybami wideo i zdjęć.
- Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby nakręcić film.
- Po koniec naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, a film zostanie automatycznie zapisany. Możesz wyświetlić plik, naciskając opcję **Galeria** na liście aplikacji.

## 7 Galeria .....

Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego są dostępne do wyboru dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby wyświetlić zrobione zdjęcia lub nagrane filmy, uzyskaj dostęp do funkcji, naciskając **przycisk OK** na ekranie głównym, po czym wybierz opcję **Galeria**.

## 8 Ustawienia .....

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **przycisk OK** na ekranie głównym i wybierz opcję **Ustawienia**.

### 8.1 Profile

W tym menu możesz ustawić tryb dźwięku **Ogólny**, **Milczy**, **Spotkanie**, **Na zewnątrz** lub **Słuchawki**.

### 8.2 Ustawienia telefonu

- **Godzina i data**

Funkcja umożliwia modyfikację ustawień daty i godziny, w tym wybór formatu 12- lub 24-godzinnego

oraz formatu daty rok-miesiąc-dzień, miesiąc-dzień-rok lub dzień-miesiąc-rok. Możesz również wybrać automatyczną aktualizację wyświetlania czasu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia telefonu > Automatycznie aktualizuj czas**.

- **Język**

W tym menu możesz wybrać **język wyświetlania**.

- **Języki pisania**

W tym menu możesz wybrać języki wprowadzania.

- **Wyświetlacz**

W tym menu możesz wybrać ustawienia tapety, ekranu startowego, ekranu końcowego, automatycznej blokady klawiatury, podświetlenia LCD, wyświetlanej daty i godziny oraz czasu podświetlenia klawiatury.

- **Dedykowane przyciski**

Możesz ustawić funkcje przycisków „góra”, „dół”, „lewo” i „prawo”.

- **Automatyczna aktualizacja czasu**

Dzięki tej funkcji wyświetlany czas jest aktualizowany automatycznie.

- **Tryb samolotowy**

W tym menu możesz wybrać normalny tryb lub tryb lotu.

## 8.3 Ustawienia sieci

Umożliwia przełączanie trybu połączenia z siecią. Tryby do wyboru: **Automatyczny** i **Ręczny**.

## 8.4 Ustawienia zabezpieczeń

### 1. Zabezpieczenia telefonu

- **Blokada telefonu**

Monit o wprowadzenie kodu odblokowującego będzie wyświetlany przy każdym włączeniu telefonu.

- **Zmodyfikuj hasło do telefonu**

W tym menu możesz zmienić hasło do telefonu (domyślne hasło brzmi 1234).

### 2. Blokowanie klawiatury za pomocą przycisku zakończenia

Po włączeniu funkcji możesz nacisnąć przycisk Zakończ połączenie, aby zablokować ekran.

## 8.5 Ustawienia funkcji Dual SIM

Możesz ustawić tryb czuwania.

## 8.6 Ustawienia połączeń

W tym menu możesz włączyć/wyłączyć automatyczne ponowne wybieranie numerów, przypomnienia o

czasie połączenia, powiadomienia o połączeniu, ustawić tryb odpowiedzi oraz **Szybkie wybieranie**.

## 8.7 Przywrócenie ustawień

Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu. Dane użytkownika zostaną usunięte. Wprowadź domyślne hasło 1234, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych i ponownie uruchomić telefon.

## 8.8 Zasady i bezpieczeństwo

W tym menu znajdziesz informacje o telefonie, takie jak model produktu, nazwa producenta, nr IMEI czy Numer CU.

## 8.9 Informacje

Możesz wyświetlić sekcję Prywatność i warunki użytkownika.

## 9 Kalendarz .....

Aby uzyskać dostęp do Kalendarza na ekranie głównym przyciśnij przycisk OK, a następnie wybierz opcję Kalendarz. Ewentualnie na ekranie głównym przyciśnij przycisk OK, wybierz ikonę Narzędzia i opcję Kalendarz.<sup>(1)</sup>

Po przejściu do tego menu wyświetlany jest kalendarz miesięczny. Naciśnij lewy przycisk ekranowy i wybierz kolejno pozycje Opcje, Przejdź do daty Początek tygodnia lub Przejdź do dzisiaj.

## 10 Kalkulator .....

Naciśnięcie przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo oraz OK spowoduje odpowiednio wprowadzenie znaków „+”, „-”, „×”, „÷” oraz „=”.

<sup>(1)</sup> Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy.

## 11 Rozwiązywanie problemów .....

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii.
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

### Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Sprawdź poziom naładowania baterii, ładuj przez minimum 20 minut.

### Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując **przycisk kończenia**.
- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.



## Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy telefon jest zablokowany, gdy nie jest używany, i zwróć uwagę, żeby przypadkowo nie wyłączyć telefonu, naciskając **przycisk kończenia** podczas próby jego zablokowania.
- Sprawdź stan baterii.

## Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz baterii oraz ładowarki **TCL** znajdujących się w zestawie.
- Sprawdź, czy bateria została włożona prawidłowo. Baterię należy umieścić w telefonie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

## Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

## Telefon nie łączy się z Internetem

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

## Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

## Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wybrany został prawidłowy numer, i naciśnij przycisk **połączenia**.
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

### **Nie można odebrać połączenia przychodzącego**

- Upewnij się, że telefon jest włączony, i połącz się z siecią (możliwe, że sieć jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

### **Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej**


- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

### **Nie można wyświetlić kontaktów**

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

### **Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna**

- Możesz zmienić głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku **zwiększania/zmniejszania** głośności.

- Sprawdź siłę sygnału .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

### **Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe**

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **TCL**.

### **Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany**

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

### **Nie można dodać kontaktu do książki**

- Upewnij się, że książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów z karty SIM lub zapisz wpis w książce telefonu.

### **Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej**

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

### Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

### Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

### Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

### Jak sprawdzić, czy urządzenie jest wodoodporne?

- **Pierścień wodoodporny osłony baterii:** przed montażem dostarczonej osłony baterii upewnij się, że pierścień wodoodporny leży płasko, dobrze przylega wewnątrz osłony i z niej nie wypadnie.
- **Wkręty osłony baterii:** upewnij się, że wkręty zostały dokręcone do końca.
- **Wodoodporna blokada silikonowa:** upewnij się, że komponent jest mocno dociśnięty do urządzenia.

### Jak mogę przesyłać dane pomiędzy telefonem a komputerem?

- Jeśli chcesz przesyłać dane pomiędzy kartą pamięci / kartą SD a komputerem, podłącz telefon do komputera kablem do przesyłu danych i wybierz opcję „Karta SD” na telefonie. Dzięki temu możliwy będzie przesył danych pomiędzy dwoma urządzeniami.

## 12 Dane techniczne .....

<b>Platforma</b>	MTK 6261D
<b>Pamięć</b>	32 MB ROM + 4 MB RAM
<b>Wymiary (dł. x szer. x gr.)</b>	114 x 47,28 x 12,7 mm
<b>Masa</b>	76g
<b>Wyświetlacz</b>	Ekran główny LCD 1,77"
<b>Sieć</b>	GSM 850/900/1800/1900
<b>Łączność</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth 2.1</li><li>• Wtyczka audio 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>
<b>Aparat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,08 Mpx</li></ul>
<b>Obsługiwane formaty audio</b>	MIDI, AMR, WAV
<b>Obsługiwane formaty wideo</b>	MJPEG, AVI
<b>Bateria</b>	Pojemność: 1000 mAh

<b>Gniazdo rozszerzenia pamięci</b>	Karta pamięci microSD™ (dostępność kart microSD zależy od rynku)
-------------------------------------	---

**Uwaga:** Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## 13 Akcesoria .....

Akcesoria standardowe

- Bateria
- Ładowarka
- Skrócona instrukcja obsługi



Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii, ładowarek oraz akcesoriów marki TCL.

# 14 Licencje .....



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

**ID deklaracji Bluetooth TCL T301P/T301Q  
— D032966**